





Ein- und Ausschalten

- EIN: Gerät mit Strom versorgen
AUS: Gerät vom Strom trennen







Kartenzahlung

1. Betrag eingeben und mit  bestätigen
2. Karte einstecken oder auflegen
3. Geheimzahl eingeben und mit  bestätigen
4. **Belegdruck auf Erfolgsmitteilung überprüfen**

Hinweis: Alle Händlerbelege stets aufbewahren!



Storno



1. Wählen Sie den Punkt  mit der Menütaste 
2. Belegnummer eingeben und mit  bestätigen
3. Der Betrag wird angezeigt und mit  bestätigt
4. **Belegdruck auf Erfolgsmitteilung überprüfen**

Hinweis: Nur vor dem Kassenschnitt möglich!







Kassenschnitt - täglich ausführen!

1. Wählen Sie den Punkt  mit der Menütaste 
2. Kassenschnitt wird gedruckt

**Hinweis: Ohne Kassenschnitt kein Geld!
Kassenschnitte stets aufbewahren!**





Belegkopie

1. Drücken Sie die grüne Taste 
2. Bestätigen Sie den Druck mit 
3. Belegkopie wird gedruckt




Funktionalitätsprüfung


1. Wählen Sie den Punkt  mit dem Wahlkreuz 
2. Wählen Sie den Punkt „Diagnose“ und führen Sie die „erweiterte Diagnose“ durch
3. Beleg wird gedruckt: „Netz betriebsbereit“

Sollte diese scheitern, starten Sie das Gerät neu. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.


Papierrolle wechseln (Thermodrucker)

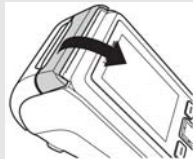

1. Fassen Sie in die Griffmulde des Papierbehälters und klappen Sie diesen auf.

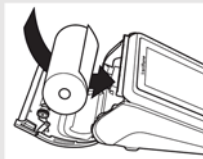

2. Legen Sie die Rolle so in den Papierbehälter ein, dass der Anfang einige Zentimeter herausragt.

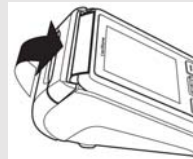

3. Klappen Die den Papierbehälter nach oben und schließen Sie ihn richtig.

