



Ein- und Ausschalten (nur iWL)

- EIN: Grüne Taste gedrückt halten bis Signal ertönt
AUS: Gelbe Taste + Punkt gleichzeitig gedrückt halten



Kartenzahlung

1. Betrag eingeben und mit **OK** bestätigen
2. Karte einstecken oder auflegen
3. Geheimzahl eingeben und bestätigen
4. **Belegdruck auf erfolgreiche Rückmeldung überprüfen**



Storno

1. Mehrfach „F“-Taste drücken bis „Funktionscode“
2. „2“ drücken und mit **OK** bestätigen
3. Passwort eingeben: „12345“ und **2x** bestätigen
4. Trace-Nr. der letzten Zahlung wird angezeigt. Diese bestätigen, oder mit der gewünschten Trace-Nr. überschreiben
5. Der Betrag wird angezeigt und bestätigt
6. Bitte anschließend Karte einstecken
7. Beleg wird gedruckt



Kassenschnitt - täglich ausführen!

1. Mehrfach „F“-Taste drücken bis „Funktionscode“
2. „4“ drücken und mit **OK** bestätigen
3. Passwort eingeben: „12345“ und **2x** bestätigen
4. Kassenschnitt wird gedruckt

Wichtig: Ohne Kassenschnitt kein Geld!



Belegkopie

1. Mehrfach „F“-Taste drücken bis „Funktionscode“
2. „8“ drücken und mit **OK** bestätigen
3. Passwort eingeben: „12345“ und **2x** bestätigen
4. Gewünschten Beleg auswählen
5. Belegkopie wird gedruckt



Funktionalitätsprüfung (bei Inbetriebnahme oder Störung)

1. Mehrfach „F“-Taste drücken bis „Funktionscode“
2. „9“ eingeben und mit **OK** bestätigen
3. Passwort eingeben: „12345“ und **2x** bestätigen
4. Beleg wird gedruckt: „Diagnose erfolgreich“

Sollte diese scheitern, starten Sie das Gerät neu. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.


Papierrolle wechseln (Thermodrucker)



1. Öffnen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie die Klappe nach oben ziehen.



2. Legen Sie die neue Papierrolle entsprechend der Abbildung ein.

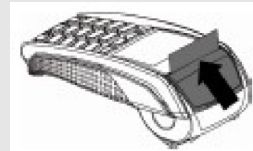

3. Schließen Sie den Deckel durch leichtes Drücken, bis dieser hörbar einrastet.

